

Equipement **Bain-Marie, Fisher 7 & 14** ELAEBATE10W & ELAEBATE14W

Responsable **Equipe Laboratoire**

A Détartre l'élément de chauffage

Fréquence Chaque 3 mois
Outils eau, vinaigre, brosse semi-rigide
Pièces dét. Aucune
Durée 20 min

- 1
 - Faites-en sorte que le bain soit éteint et déconnecté. Si encore chaud, laissez refroidir.
 - Jetez l'eau.
 - Versez ou pulvérisez une solution à 35% de vinaigre sur l'élément de chauffage.
 - Attendez 15 minutes pour que le vinaigre agisse bien sur l'élément.


REMARQUE : L'acide citrique est une alternative au vinaigre

 **PRECAUTION** : Utilisez des gants à usage unique et des lunettes quand vous travaillez avec de l'acide citrique.

- 2
 - Enlevez le calcaire résiduel avec la brosse semi-rigide.
 - Rincez bien avec de l'eau.



Fisher modèle 7

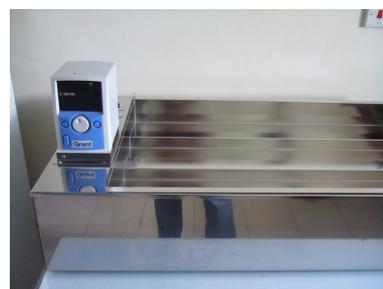

Fisher modèle 14